使用例

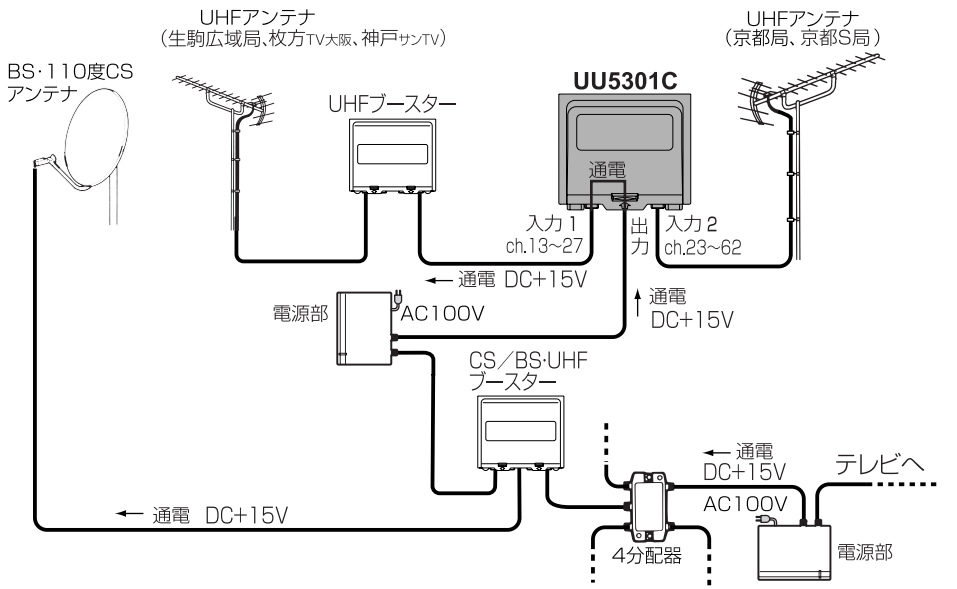

※この使用例の場合、チューナーやTVのCS/BSアンテナコンバーター用電源は「切」に設定してください。

規格特性

品名	特定地域用混合器	
品番	UU5301C	
使用チャンネル	13~27	23~62
通過帯域損失(dB)	6.0以下	6.0以下
阻止帯域減衰量(dB)	15以上(ch.51~62)	15以上(ch.13~19)
アッテネーター(dB)	0、−10	0、−10
入出力インピーダンス(Ω)	75(F形)	
使用温度範囲(℃)	−10~+40	
質量(kg)	0.21	

●入力1端子（13~27ch）と出力端子間が通電仕様で、通電容量はDC15V 0.8AまたはAC30V 1A以下です。

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承下さい。

特性図

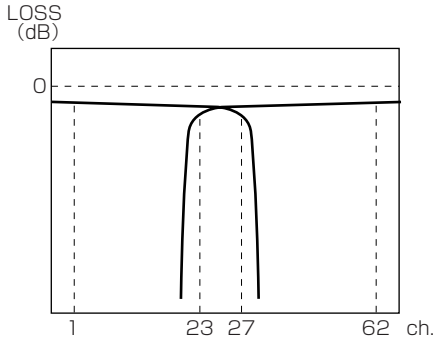

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251㈹	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100㈹	・金沢支店 TEL.(076)261-9988㈹
・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830㈹	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166㈹	・富山営業所 TEL.(076)422-7878㈹
・東北支店 TEL.(022)243-2141㈹	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341㈹	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651㈹
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581㈹	・千葉支店 TEL.(043)253-1121㈹	・堺営業所 TEL.(072)278-5311㈹
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131㈹	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141㈹	・京都営業所 TEL.(075)382-6141㈹
・東京支店 TEL.(03)3526-5402㈹	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885㈹	・神戸支店 TEL.(078)579-8550㈹
・東京東出張所 TEL.(03)5654-9881㈹	・中部支店 TEL.(052)919-6531㈹	・姫路出張所 TEL.(079)283-5920㈹
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911㈹	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801㈹	・広島支店 TEL.(082)237-5331㈹
・横浜支店 TEL.(045)651-2557㈹	・豊橋営業所 TEL.(0532)57-2133㈹	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948㈹
・北関東支店 TEL.(048)652-3311㈹	・三重出張所 TEL.(059)226-1643㈹	・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343㈹
・高松営業所 TEL.(087)868-1222㈹		
・松山営業所 TEL.(089)925-3826㈹		
・福岡支店 TEL.(092)541-0168㈹		
・北九州営業所 TEL.(093)922-6556㈹		
・長崎出張所 TEL.(095)842-0780㈹		
・大分営業所 TEL.(097)504-7799㈹		
・熊本営業所 TEL.(096)325-0711㈹		
・南九州営業所 TEL.(099)267-8211㈹		
・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202㈹		

(2010年5月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く)
ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DX ANTENNA
DX ANTENNA CO., LTD.

DIGITAL

家庭用UHF特定地域用混合器

京都地区用〔13~27ch(通電側)+23~62ch〕
(生駒広域局、枚方局TV大阪、神戸局サンTV＋京都局、京都中継局)

UU5301C

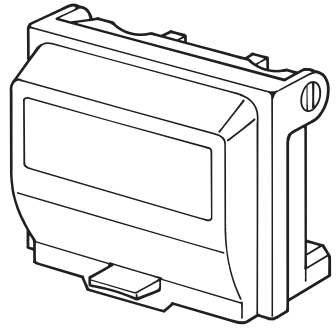

製品の特長

- 生駒広域局、枚方局TV大阪、神戸局サンTVと京都局、京都中継局の電波を混合します。
- 入力信号は、内蔵アッテネーター（入力信号減衰器）により、電界強度の強い地域でも使用可能です。
- 入力1端子−出力端子間は通電仕様です。
- 地上デジタル放送対応。

安全上のご注意

△	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
⃠	⃠記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。
●	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。

⚠ 警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
  落ちたりして、けがの原因となります。
- 高所など足場の悪い場所で設置作業をする際は、十分注意してください。
  転倒などでけがをする場合があります。

- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。
- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外を挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。もし、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。
- 万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡下さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。
- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。
- この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。
- 取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。

各部の名称

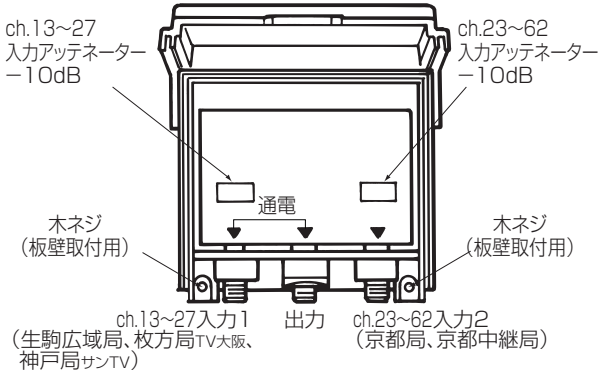

●入力アッテネータースイッチの操作

アンテナ方向にていずれかの電波が強く、逆側の映像に障害が残る場合は、電波の強い側の入力アッテネータースイッチを−10dB側にスライドさせて使用してください。
入力アッテネータースイッチは−10dB側にスライドさせると入力電波がフラットに減衰します。

●カバーの開け方

図のように人差し指をカバーの下側に添え、親指で突起を押すとロックがはずれます。ロックをはずした後は、カバーを持ち上げると開けることができます。



●カバーの閉め方

カバーを閉めるときはフタを両手で押え、ロックがかかったことを確かめてください。

付属品

F-5接栓（リング付）3個

防水キャップ3個

F-5接栓（付属品）への同軸ケーブル加工方法（5Cケーブル用）

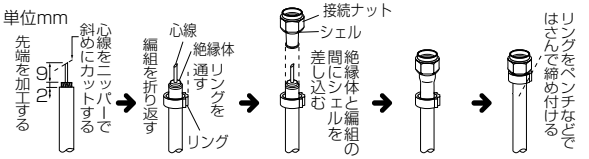

- 防水キャップ（付属品）はケーブルの太さに合わせてカットし、先端を加工する前に通しておいてください。
- 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
- 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかよく確かめ、また心線を曲げないように本体の入出力端子に接続してください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。

※付属のF-5接栓は、5C相当ケーブル用です。他の種類のケーブルを使用する場合は、使用するケーブルに適合した接栓をご使用ください。また、防水キャップは混合器本体に奥まで確実に差し込んでください。内部に雨水などが入ると故障の原因となります。

取付方法

- マストへは取付金具で、柱や板壁は、本体の木ネジで取り付けてください。

〈マスト取付の場合〉

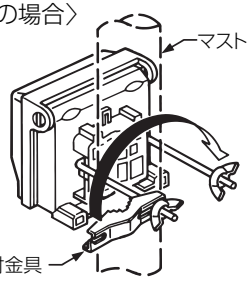

接栓締付トルク
2N·m

蝶ネジ締付トルク
1.0〜1.5N·m

〈板壁取付の場合〉

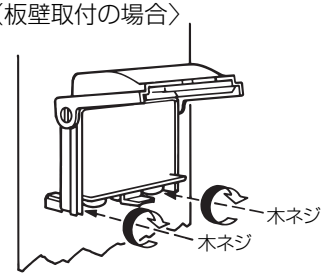

- 図のように取り付けてください。
- 適合マスト径はϕ25mm〜ϕ43mmです。

※同軸ケーブル接栓は、2N·mを越えるトルクでは締め付けないでください。接栓座が破損するおそれがあります。

- 本体の木ネジ2本で取り付けてください。

使用上のご注意

- 入力1端子と出力端子間は通電仕様になっています。

通電容量 DC15V 0.8A
AC30V 1A以下

- 入力2端子と出力端子間は非通電仕様です。故障の原因となりますので、通電はしないでください。

外形寸法図

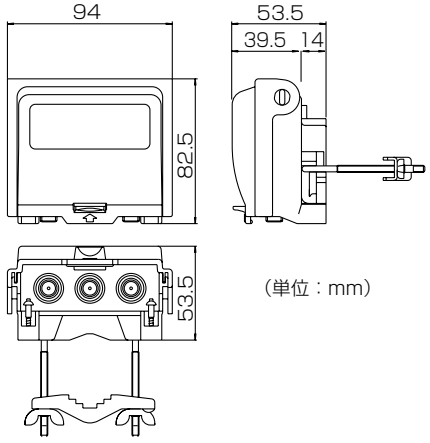

（単位：mm）